L555

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

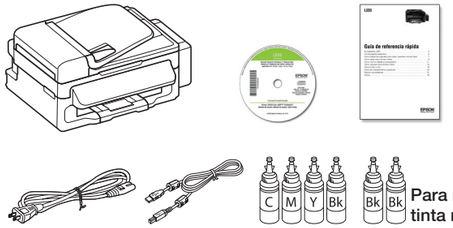

Para rellenar tinta negra

Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. La tinta puede salpicar cuando llene o rellene los tanques de tinta. Si se mancha la ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente. Utilice guantes de plástico cuando llene los tanques de tinta.

Nota: Las botellas de tinta incluidas deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa.

Precaución: No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.

1 Retire el material de protección

1. Retire todo el material de protección, tal como se muestra a continuación.

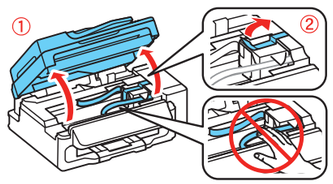

2. Verifique que el bloqueo de transporte esté en la posición de impresión o no se suministrará la tinta y podría tener problemas con la calidad de impresión.

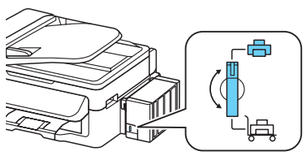

3. Desenganche la unidad de tanques de tinta de la impresora.

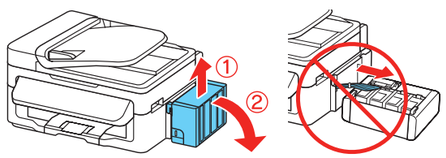

Precaución: No tire de los tubos de tinta.

4. Retire las tapas de transporte de cada tanque de tinta y colóquelas en el costado interior de la unidad de tanques de tinta.

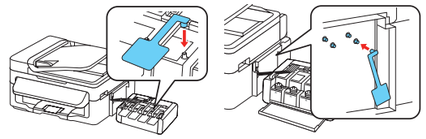

Precaución: Solamente utilice la tapas de transporte cuando transporte la impresora.

2 Llene los tanques de tinta

Nota: Cuando llene los tanques de tinta, coloque una hoja de papel por debajo de la unidad de tanques de tinta. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato para evitar manchas permanentes.

Precaución: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

1. Abra la tapa de la unidad de tanques de tinta y luego retire el tapón del tanque de tinta.

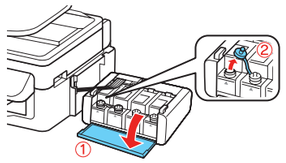

2. Desprenda el tapón de la botella, retire la tapa y el sello de la botella, luego vuelva a cerrar la botella con la tapa.

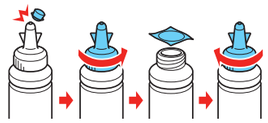

Precaución: Vuelva a enroscar la tapa de la botella de tinta firmemente o la tinta se podría derramar.

3. Encuentre el color de tinta que corresponda al tanque correcto y luego llene cada tanque con toda la tinta.

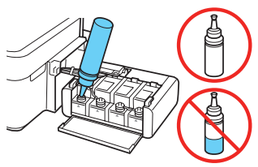

4. Coloque el tapón del tanque de tinta firmemente.

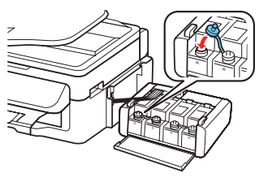

5. Cierre cada botella con el tapón antes de descartar la botella.

6. Cierre la unidad de tanques de tinta.

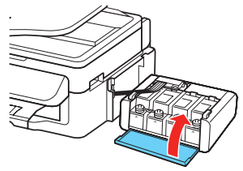

7. Enganche la unidad de tanques a la impresora.

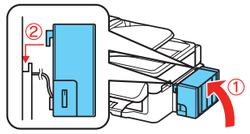

3 Encienda la impresora y seleccione los ajustes

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente puesta a tierra.

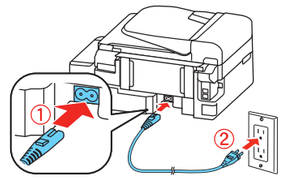

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

2. Pulse el botón ⏻ de encendido.

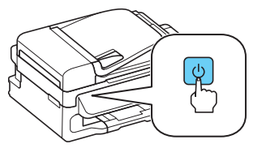

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma, si es necesario, luego pulse el botón **OK**.
4. Seleccione su país/región y pulse el botón **OK**.
5. Seleccione **Verano** si el horario de verano está en vigor; si no, seleccione **Invierno**. Después, pulse el botón **OK**.
6. Seleccione el formato de la fecha y pulse el botón **OK**.
7. Pulse la teclas numéricas para ingresar la fecha y luego pulse el botón **OK**.
8. Seleccione el formato de la hora (**12h** o **24h**) y pulse el botón **OK**.
9. Pulse las teclas numéricas para ingresar la hora. Luego pulse ▲ o ▼ para seleccionar **AM** o **PM**, si es necesario, y pulse el botón **OK**.
10. Cuando concluya la inicialización, pulse el botón **OK** por 3 segundos para comenzar a cargar el sistema de tinta.

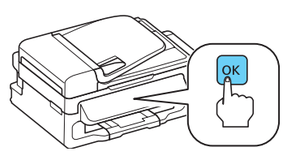

La carga se tarda aproximadamente 20 minutos. Cuando el indicador ⏻ de encendido deja de parpadear, la carga ha terminado.

Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue papel

1. Mueva el protector del alimentador de papel hacia adelante.

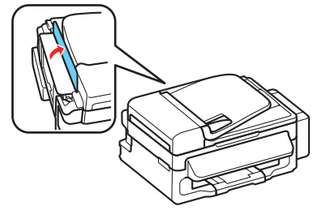

2. Levante el soporte de papel y extiéndalo, luego extienda la bandeja de salida del papel y, por último, levante el parador.

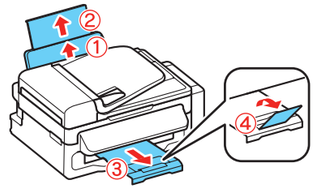

3. Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

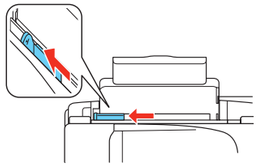

4. Cargue el papel contra la guía lateral derecha y detrás de la lengüeta de la guía lateral izquierda, con el lado imprimible del papel hacia arriba.

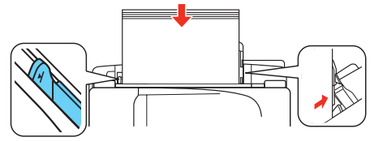

Precaución: No cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.

5. Deslice la guía lateral contra la orilla izquierda del papel, sin apretarlo.

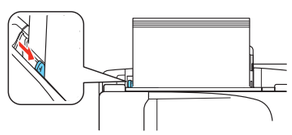

6. Mueva el protector del alimentador de papel hacia atrás.

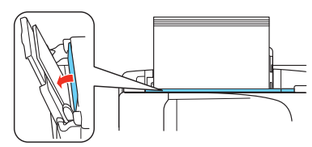

412381300

EPSON
EXCEED YOUR VISION

5 Conecte la línea de fax

Para enviar faxes, conecte un extremo de un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y el otro extremo al puerto **LINE** en la parte posterior de la impresora. Para conectar un teléfono o un contestador, conecte el cable al puerto **EXT.** de la impresora. Consulte la *Guía de referencia rápida* para obtener más información.

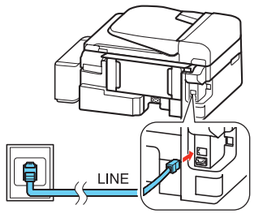

Nota: Si va a conectar una línea telefónica DSL, debe usar un filtro DSL o no podrá mandar faxes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL para adquirir el filtro necesario.

6 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, puede descargar el software de la impresora en la página de soporte técnico de Epson (consulte la sección “Soporte técnico de Epson” de este póster).

Precaución: Cierre todos los otros programas, incluyendo cualquier protector de pantalla o software antivirus, antes de comenzar la instalación del software.

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

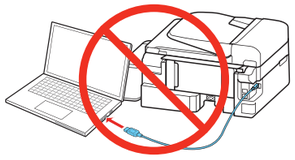

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

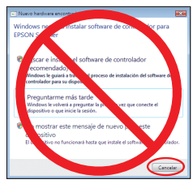

2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD.

3 **Windows 8:** Haga clic en el mensaje acerca de la unidad de CD/DVD que aparece en la pantalla de la computadora. Después, seleccione **Ejecutar Setup.exe.** Si no vé esta opción, navegue a la unidad de CD/DVD y haga doble clic en **Setup**.

Windows (otras versiones): Si aparece la pantalla Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe.**

Mac OS X: Haga doble clic en el icono **EPSON**.

4 Seleccione su idioma, si es necesario.

5 **Windows:** Si ve la pantalla de Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

6 En Windows, acepte el acuerdo de licencia, luego haga clic en **Instalar**. En Mac OS X, haga clic en **Continuar**. Depués, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora.

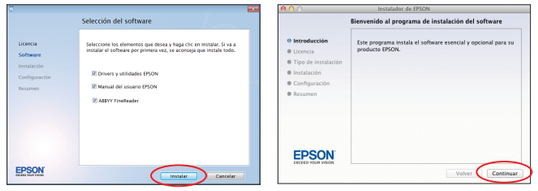

7 Cuando vea la siguiente pantalla, lea la sección “Opciones de conexión” de éste póster para obtener más información.

Elija su tipo de conexión. Después, haga clic en **Siguiente** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora.

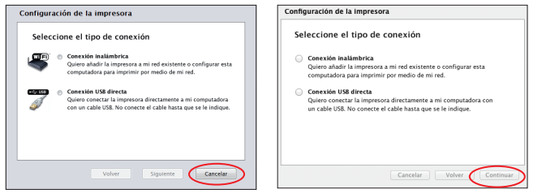

Opciones de conexión

Conexión inalámbrica

Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir. Para la primera instalación, se recomienda que utilice un cable USB para simplificar la configuración inalámbrica. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que desconecte el cable.

Si su computadora utiliza Mac OS X 10.6, 10.7 o 10.8, tendrá que utilizar el panel de control de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora durante la instalación del software ya que le explicarán cómo conectar la impresora de forma inalámbrica utilizando el panel de control.

Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de la red:

- Nombre de la red_____
- Contraseña de la red _____

Si no tiene esta información, comuníquese con la persona que configuró su red.

Conexión USB directa

Debe tener un cable USB a la mano.

¿Problemas?

Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Confirme que seleccionó el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta del firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para continuar la configuración.
- Si la red tiene habilitada una utilidad de seguridad, debe ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Si la clave o contraseñao tiene letras mayúsculas (**ABC**) o minúsculas (**abc**), ingréselas correctamente.

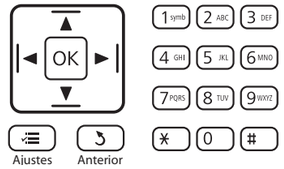

Pulse repetidamente las teclas numéricas para seleccionar letras mayúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**), o números y símbolos (**123**).

Pulse ▶ para pasar al próximo caracter.

Pulse ◀ para borrar un caracter.

Pulse el botón **OK** cuando termine de ingresar su contraseña.

Aparecen mensajes de error en la pantalla LCD de la impresora.

Consulte la *Guia de referencia rápida* para obtener información acerca de la resolución de problemas.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable está bien conectado, tal como se muestra a continuación:

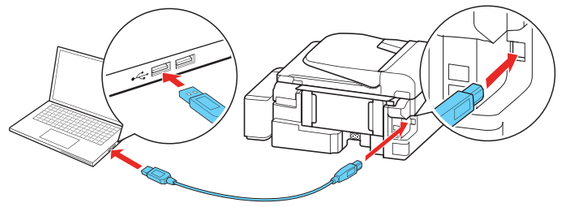

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Instrucciones generales de impresión, fotocopiado, escaneado, y envio de faxes.

Utilidad de ayuda del software

Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio (o en la carpeta **Mac Drive/Aplicaciones/EPSON Software/Manual** en Mac OS X) para acceder al *Manual del usuario* en línea (requiere conexión a Internet). Si no tiene un icono para el *Manual del usuario*, puede instalarlo desde el CD o visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico de Epson

Visite la página Web **global.latin.epson.com/Soporte** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un técnico de soporte al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Bolivia*	800-100-116	**Ciudad de México**	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 484-3400	**Resto del país**	01-800-087-1080
Colombia	(57 1) 523-5000	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Costa Rica	800-377-6627	**Panama***	00-800-052-1376
Ecuador*	1-800-000-044	**Perú**	
El Salvador*	800-6570	**Lima**	(51 1) 418-0210
Guatemala*	1-800-835-0358	**Resto del país**	0800-10126
Honduras**	800-0122	**República**	
	Código: 8320	**Dominicana***	1-888-760-0068
		Uruguay	00040-5210067
		Venezuela	(58 212) 240-1111

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Software technical support

ABBYY® FineReader®
www.abbyy.com

¿Necesita tinta y papel?

Utilice papel especial EPSON con tintas EPSON para obtener buenos resultados. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página **global.latin.epson.com** o comuníquese con Epson.

DESIGNED for EXCELLENCE™
EPSON printers, ink and specialty papers.

Papel EPSON original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Bright White Paper
Papel liso y blanco con un acabado opaco para texto nítido. Además es compatible con la impresión a doble cara.

Tinta EPSON original

Color	Códiogo
Negro	T6641
Cian	T6642
Magenta	T6643
Amarillo	T6644

ENERGY STAR

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es una logomarca registrada de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2012 Epson America, Inc. 8/12

CPD-37655

Printed in XXXXXX